




Схема подключения «Трекера ТН-01/ТБ-01 LITE» (спецзаказ Мурманск – два входа на датчики)

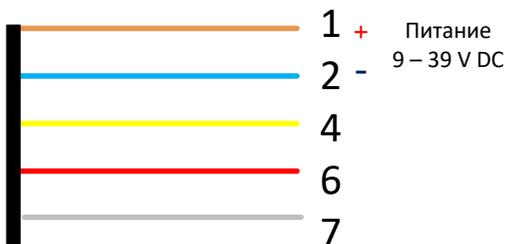

Кабель 5x0,5 МКШнг(А)-LS

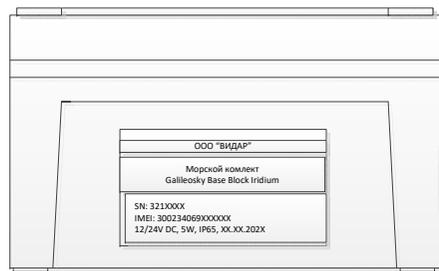

1 + Питание
2 - 9 – 39 V DC

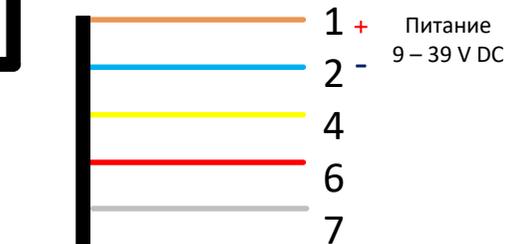

1 + Питание
2 - 9 – 39 V DC

Кабель 5x0,5
МКШнг(А)-LS

Разъем на корпусе
трекера



Разъем на
кабеле



1. Коричневый («+» питания)
2. Синий («-» питания)
3. Нет подключения в кабеле (индикатор «DIAG»)
4. Желтый (экран-земля)
5. Нет подключения в кабеле (кнопка)
6. Красный (Вход 1)
7. Белый (Вход 2)
8. Нет подключения в кабеле (Вход 3)
9. Нет подключения в кабеле (Выход 1)

Изм.	Лист	№ Докум	Подп.	Дата
Разраб.		Соколова		
Пров.		Болгарчук		
Т. контр				
Н. контр				
Утв.		Соколов		

ВДАР.210515.007

Схема подключения
«Трекера ТН-01/ТБ-01 LITE»
(Спецзаказ Мурманск)

Литера	Масса	Масштаб
		1:1
Лист	Листов	